

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ «ПРО:КОММ-4»

Инструкция по установке и эксплуатации

АДЦН.00002-01 85 01

Листов 8

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

АННОТАЦИЯ

Настоящий документ представляет собой описание основных сведений, необходимых для установки и эксплуатации программного обеспечения «Про:Комм-4» для управляемого PoE-коммутатора ART-F4F1-SC-PoE (далее - ПО «Про:Комм-4»).

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения.....	4
1.1. Назначение программного обеспечения.....	4
1.2. Минимальный состав аппаратно-технических средств	4
1.3. Программное обеспечение, необходимое для функционирования программы.....	4
1.4. Требование к пользователю	4
2. Установка ПО «Про:Комм-4»	5
3. Принцип работы	6
3.1. Подготовка к работе.....	6
Перечень сокращений	7

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Назначение программного обеспечения

1.1.1. Программное обеспечение «Про:Комм-4» предназначено для настройки и контроля работоспособности управляемого PoE-коммутатора ART-F4F1-SC-PoE.

1.1.2. ПО «Про:Комм-4» должно выполняться на коммутаторе ART-F4F1-SC-PoE.

1.2. Минимальный состав аппаратно-технических средств

1.2.1. Минимальные системные требования, приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование программы	Версия программы
Свободное место на диске	не менее 50MB
ОЗУ	не менее 8 GB

1.3. Программное обеспечение, необходимое для функционирования программы

1.3.1. ПО «Про:Комм-4» функционирует под управлением ОС Windows 10/Windows 11.

1.4. Требование к пользователю

1.4.1. Конечный пользователь программы (оператор), работающий с ПО «Про:Комм-4», должен обладать опытом работы с ПЭВМ, практическими навыками работы с интерфейсом операционной системы.

2. УСТАНОВКА ПО «ПРО:КОММ-4»

ПО «Про:Комм-4» заносится в энергонезависимую память микроконтроллера при производстве изделия и обновлению во время эксплуатации не подлежит.

3. ПРИНЦИП РАБОТЫ

3.1. Подготовка к работе

3.2. Перед запуском ПО «Про:Комм-4» необходимо выполнить следующие действия:

- скачать архив cfg_sw041.zip;
- распаковать его в предварительно созданную папку;
- запустить исполняемый файл cfg_sw041.exe.

При необходимости – создать ярлык для быстрого запуска программы.

После на экране отобразится главное окно программы (рис.1).

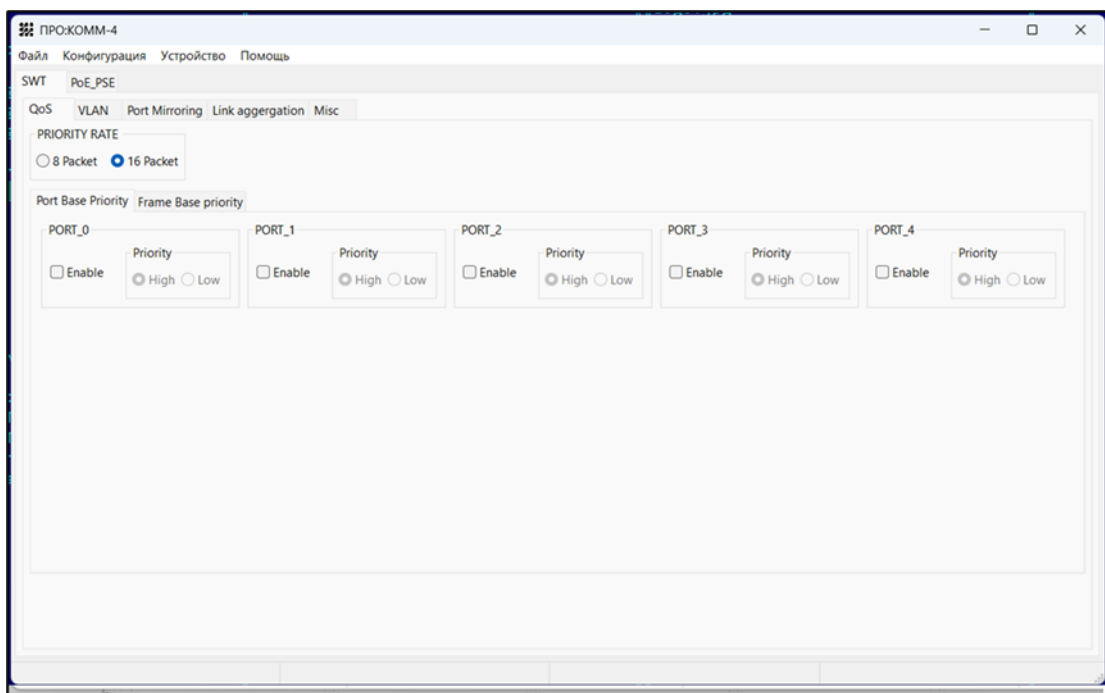


Рисунок 1

Примечание. Подробное описание функциональных характеристик приведено в документе «АДЦН.00002-01 34 01. Руководство пользователя (оператора)».

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

ОЗУ	Оперативное запоминающее устройство
ОС	Операционная система
ПЭВМ	Персональная электронно-вычислительная машина

